

Guide d'installation et de configuration
020-102916-02

CP2315-RGB

CHRISTIE®

NOTES

COPYRIGHT ET MARQUES DE COMMERCE

Copyright © 2019 Christie Digital Systems USA, Inc. Tous droits réservés.

Tous les noms de marque et de produit sont des marques, des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

GÉNÉRALITÉS

Toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude de ce document. Il se peut cependant que certaines modifications relatives aux produits ou à leur disponibilité ne soient pas mentionnées. Christie se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment et sans avis préalable. Les spécifications des performances sont standard, mais peuvent varier selon certaines conditions qui ne sont pas du ressort de Christie, telles que la réalisation de l'entretien du produit dans des conditions de travail correctes. Les caractéristiques de fonctionnement dépendent des informations disponibles au moment de l'impression du présent document. Christie ne fournit aucune garantie d'aucune sorte concernant ce matériel, y compris et sans limitation, toutes garanties implicites d'aptitude à un usage particulier. Christie se dégage de toute responsabilité s'agissant de toutes erreurs contenues aux présentes ou des dommages accessoires ou indirects en relation avec la performance ou l'utilisation de ce matériel. L'usine de fabrication du Canada est certifiée ISO 9001 et 14001.

GARANTIE

Les produits sont garantis dans le cadre de la garantie limitée standard de Christie, dont les dispositions peuvent être consultées en contactant Christie ou votre revendeur Christie. En plus des autres restrictions susceptibles d'être précisées dans la garantie limitée standard de Christie, dans la mesure où elles sont pertinentes et d'application pour votre produit, la garantie ne couvre pas :

- a. Les problèmes ou dommages dus à l'expédition, dans les deux sens ;
- b. Les problèmes ou dommages émanant de l'utilisation du produit avec un équipement non fourni par Christie (système de distribution, caméras, lecteurs de DVD, etc.) ou avec un dispositif d'interfaçage d'une autre marque que Christie ;
- c. Les problèmes ou dommages provoqués par une mauvaise utilisation, une source d'alimentation non conforme, un accident, un incendie, une inondation, un orage, un tremblement de terre ou toute autre catastrophe naturelle ;
- d. Les problèmes ou dommages provoqués par une installation ou un alignement incorrect(e), ou par une modification de l'équipement, si ceux-ci sont réalisés par une personne autre qu'un technicien d'entretien Christie ou un prestataire de service agréé par Christie ;
- e. L'utilisation de boîtiers de produits tiers pour la protection de l'environnement pendant l'utilisation extérieure doit être approuvée par Christie.
- f. Les problèmes ou dommages provoqués par l'utilisation d'un produit sur une plate-forme mobile ou sur tout autre système mobile pour lequel le produit n'a pas été conçu, modifié ou approuvé par Christie ;
- g. Si le produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation en extérieur, les problèmes ou les dommages causés par son utilisation en extérieur, sauf si ce produit est protégé contre les précipitations ou autres conditions météorologiques défavorables et si la température ambiante se trouve dans la plage de températures ambiantes indiquée dans les caractéristiques techniques du produit ;
- h. Les défaillances et défauts causés par une usure normale ou dus au vieillissement normal d'un produit.

La garantie ne s'applique pas aux produits dont le numéro de série a été effacé ou oblitéré. Elle ne s'applique pas non plus aux produits vendus par un revendeur à un utilisateur final à l'extérieur du pays dans lequel opère le revendeur, sauf si (i) Christie dispose d'un bureau dans le pays où se trouve l'utilisateur final, ou si (ii) les frais de garantie internationale ont été acquittés.

La garantie n'entraîne pas d'obligation pour Christie d'assurer un service sur site au titre de la garantie.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

L'entretien préventif contribue fortement à un fonctionnement continu et adéquat de votre produit. Le non-respect de l'entretien préventif requis, suivant le calendrier d'entretien établi par Christie, entraîne l'annulation de la garantie.


RÉGLEMENTATIONS

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe A, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies dans le but d'assurer une protection suffisante contre les interférences néfastes lorsque le produit fonctionne dans un environnement commercial. Ce produit émet, utilise et peut produire de l'énergie sous forme de radiofréquences ; il peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du manuel d'utilisation du fabricant. La mise en service de ce produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nocives, que l'utilisateur devra corriger à ses propres frais.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

ENVIRONNEMENT

Ce produit est conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole  indique que l'équipement électrique et électronique en fin de vie doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires. Ce produit doit être mis au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur. Dans l'Union européenne, il existe différents systèmes de collecte des produits électriques et électroniques usagés. Aidez-nous à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

Contenu

Consignes de sécurité.	5
Consignes générales de sécurité.	5
Consignes de sécurité pour le laser.	6
Précautions relatives à l'alimentation secteur.	6
Distance de risque concernant l'intensité lumineuse.	7
Étiquettes du produit.	9
Risques généraux.	9
Action obligatoire.	10
Étiquettes électriques.	10
Étiquettes de danger supplémentaires.	10
Introduction.	12
Documentation du produit.	12
Documentation connexe.	12
Composants du projecteur – Avant.	13
Composants du projecteur – Arrière.	14
Liste des composants.	14
Principales caractéristiques.	14
Contacter votre revendeur.	15
Installation et configuration.	16
Exigences du site.	16
Préparation du site d'installation.	17
Levage et positionnement du projecteur.	17
Connexion au secteur.	17
Connexion d'un onduleur.	20
Installation de l'objectif.	22
Installation du panneau tactile.	24
Modes d'alimentation du projecteur.	25
Mise sous tension ou hors tension du projecteur.	26
Connexion au projecteur.	26
Activation ou désactivation de la source de lumière.	26
Activation du rapprochement.	27
Compléter la liste de vérification de l'installation.	27

Connexion de périphériques au projecteur et établissement de la communication.	28
Connexions et voyants d'état de la tête du projecteur.	28
Connexion du projecteur à un réseau.	30
Connexion de périphériques au port 3D.	30
Gestion de la source de lumière.	31
Création d'un fichier laser.	31
Modification d'un fichier laser existant.	33
Copie de paramètres laser existants dans un nouveau fichier.	34
Suppression d'un fichier laser.	34
Réglage de l'image.	35
Étalonnage du système d'objectif intelligent (ILS).	35
Correction du vignettage.	35
Réglage de l'inclinaison et de la mise de niveau du projecteur.	35
Correction de la distorsion en trapèze.	36
Affichage d'une mire de réglage.	37
Réglage de l'intégrateur et du miroir de repli.	37
Alignement de la ligne de visée.	40
Réglage de la convergence DMD.	43
Correction de la couleur à l'écran.	44
Mentions réglementaires.	45
Sécurité.	45
Compatibilité électromagnétique.	45
Émissions.	45
Immunité.	45
Protection de l'environnement.	46

Consignes de sécurité

Description des étiquettes de sécurité relatives au projecteur Christie CP2315-RGB.

Consignes générales de sécurité

Avant d'installer ou d'utiliser le projecteur, lisez tous les avertissements et les consignes de sécurité.



Avertissement ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- **RISQUE DE CHUTE OU D'INCENDIE !** Positionnez tous les câbles de sorte qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec des surfaces chaudes et de façon à ce que personne ne puisse tirer dessus ni trébucher. Veillez également à les positionner de telle sorte qu'ils ne soient pas endommagés par des personnes marchant dessus ou des objets roulant dessus.
- Cet appareil doit être installé dans une zone à accès restreint non accessible au public.
- Seul le personnel ayant été informé des précautions relatives aux zones à accès restreint peut se voir accorder l'accès à ces zones.
- Installez l'appareil de telle sorte que les utilisateurs et le public ne puissent pas pénétrer dans la zone d'accès restreint à hauteur de l'œil.
- **RISQUES ÉLECTRIQUES et de BRÛLURE !** Soyez prudent lors de l'accès aux composants internes.
- Présence de courant de fuite élevé en cas de connexion à des systèmes d'alimentation électrique IT.
- **RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION !** Utilisez uniquement les équipements, accessoires et pièces de rechange spécifiés par Christie.
- **RISQUE D'INCENDIE !** N'utilisez pas un cordon d'alimentation qui semble endommagé.
- **SUBSTANCE DANGEREUSE !** Soyez prudent lorsque vous manipulez le produit, car il contient de l'éthylène glycol. N'ingérez pas le liquide de refroidissement. Pour savoir comment manipuler le liquide de refroidissement en toute sécurité, reportez-vous à la fiche de données de sécurité du produit.
- La présence de quatre personnes (au minimum) ou l'utilisation d'un équipement de levage approprié est nécessaire pour incliner, installer ou déplacer le produit en toute sécurité.
- N'installez pas et n'utilisez pas le projecteur à un emplacement non conforme aux spécifications en matière d'alignement et d'orientation.



Attention ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou modérées.

- Seuls les techniciens Christie qualifiés sont autorisés à ouvrir des boîtiers du produit.

Consignes de sécurité pour le laser

Avant d'utiliser le laser du projecteur, lisez l'ensemble des avertissements et des consignes de sécurité.



Avertissement ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- N'utilisez pas le projecteur de cinéma si tous ses couvercles ne sont pas en place.
- **RISQUE INHÉRENT AU RAYONNEMENT LASER !** Ce projecteur est équipé d'un module laser de classe 4. N'essayez, en aucun cas, de démonter ou d'altérer le module laser.
- Ne regardez jamais directement l'objectif lorsque la source de lumière est allumée. La luminosité extrêmement forte peut provoquer des affections oculaires permanentes.
- Des rayonnements optiques dangereux peuvent être émis par ce produit. (Groupe de risque 3)

Précautions relatives à l'alimentation secteur

Avant de brancher le projecteur sur l'alimentation secteur, lisez tous les avertissements et les consignes de sécurité.



Avertissement ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur fourni avec le produit ou recommandé par Christie.
- **RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION !** N'essayez pas d'utiliser l'appareil si le cordon, la fiche ou la prise d'alimentation ne respectent pas les normes locales de valeur nominale en vigueur.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Ne faites pas fonctionner l'appareil si l'alimentation secteur ne se trouve pas dans la plage de tension et de courant spécifiée sur l'étiquette de la licence.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Le cordon d'alimentation doit être inséré dans une prise avec mise à la terre.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Un fil de terre protégé dédié doit être installé sur l'appareil par des électriciens ou des techniciens Christie qualifiés avant de le brancher sur une alimentation.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Débranchez le produit de l'alimentation secteur avant d'installer, de déplacer, d'entretenir, de nettoyer ou de retirer des composants, ou d'ouvrir un boîtier.
- Installez l'appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.



Attention ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou modérées.

- **RISQUE D'INCENDIE !** N'utilisez pas un cordon d'alimentation qui semble endommagé.
- **RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION !** Ne pas surcharger les prises électriques et les rallonges.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** L'alimentation utilise des fusibles bipolaires/neutres.

Distance de risque concernant l'intensité lumineuse


Ce projecteur a été classé dans le groupe de risque 3 conformément à la norme CEI 62471:2006 en raison de l'émission possible de rayonnements optiques et thermiques dangereux.



Avertissement ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves.

- **RISQUE DE CÉCITÉ TEMPORAIRE/PERMANENTE !** Aucune exposition directe au faisceau lumineux n'est autorisée. Produit laser de classe 1 - Groupe de risque 3 conformément aux normes CEI 60825-1:2014 et CEI 62471:2006.
- **RISQUE DE CÉCITÉ TEMPORAIRE/PERMANENTE !** Les opérateurs doivent contrôler l'accès au faisceau dans la distance de risque ou installer l'appareil à une hauteur qui empêche l'exposition des yeux des spectateurs dans la distance de risque. La zone de danger ne doit pas se trouver à moins de 2,5 mètres (installations aux États-Unis) ou 2 mètres (installations dans le reste du monde) au-dessus de toute surface sur laquelle une personne est autorisée à se tenir debout et le dégagement horizontal par rapport à la zone de danger doit être, au minimum, de 1 mètre.
- **LUMINOSITÉ EXTRÊME !** Ne placez aucun objet réfléchissant dans le trajet de lumière de l'appareil.

Le schéma et le tableau suivants présentent les distances critiques pour les yeux et la peau :

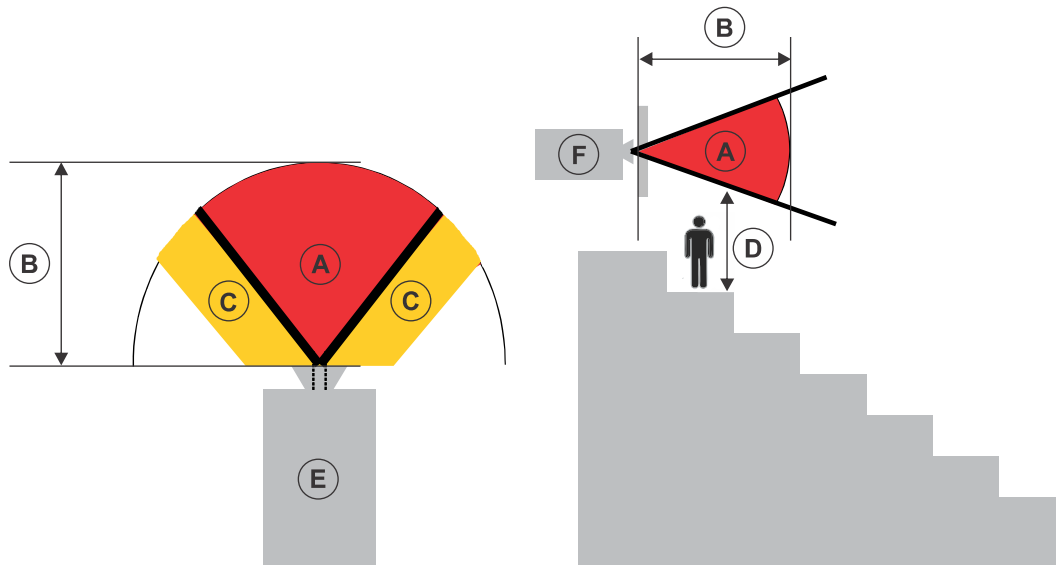

- **A—Zone de danger.** Région de l'espace dans laquelle la lumière de projection émise par le projecteur à illumination laser est supérieure aux limites d'émission définies pour le groupe de risque 2. L'intensité lumineuse peut provoquer des affections oculaires après une exposition brève ou momentanée (avant que la personne puisse détourner son regard de la source lumineuse). La lumière peut également provoquer des brûlures cutanées.
- **B—Distance de risque.** Les opérateurs doivent contrôler l'accès au faisceau dans la distance de risque ou installer l'appareil de manière à empêcher l'exposition des yeux des spectateurs dans la distance de risque.
- **C—Zone d'accès interdit.** Le dégagement horizontal de cette zone doit être, au minimum, de 1,0 mètres.

- D—Distance verticale par rapport à la zone de danger. La zone de danger ne doit pas se trouver à moins de 2,5 mètres (installations aux États-Unis) ou 2 mètres (installations dans le reste du monde) au-dessus de toute surface sur laquelle une personne est autorisée à se tenir debout.
- E—Représente la vue de dessus du projecteur.
- F—Représente la vue latérale du projecteur.

Pour le marché américain uniquement, les distances de sécurité sont basées sur le document d'orientation de la FDA 1400056, *Classification and Requirements for Laser Illuminated Projectors (LIPs)*, en date du 18 février 2015 :

Projection Lens	Part Number	Hazard Distance (m)
1.05:1 DLPCine HB zoom lens	108-319104-XX	1.2
1.2-1.75:1 DLPCine HB zoom lens	108-350109-XX	1.8
1.39-1.9:1 DLPCine HB zoom lens	108-327103-XX	2.1
1.5-2.2:1 DLPCine HB zoom lens	108-329105-XX	2.3
1.75-2.4:1 DLPCine HB zoom lens	108-321107-XX	2.6
1.9-3.0:1 DLPCine HB zoom lens	108-328104-XX	3.2
Zoom 2,4-3,9:1 DLPCine HB	108-322108-XX	4.1

Pour tous les autres marchés, les distances de sécurité sont basées sur la norme CEI 62471-5:2015 intitulée *Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes – Partie 5 : Projecteurs d'images* :

Projection Lens	Part Number	Hazard Distance (m)
1.05:1 DLPCine HB zoom lens	108-319104-XX	1.2
1.2-1.75:1 DLPCine HB zoom lens	108-350109-XX	1.8
1.39-1.9:1 DLPCine HB zoom lens	108-327103-XX	2.1
1.5-2.2:1 DLPCine HB zoom lens	108-329105-XX	2.3
1.75-2.4:1 DLPCine HB zoom lens	108-321107-XX	2.6
1.9-3.0:1 DLPCine HB zoom lens	108-328104-XX	3.2
2.4-3.9 DLPCine HB zoom lens	108-322108-XX	4.1

Pour les installations aux États-Unis

Voici quelques consignes à respecter pour les projecteurs à illumination laser installés aux États-Unis :

- La salle de projection devra être clairement identifiée en plaçant des panneaux d'avertissement lié au laser et des panneaux d'accès limité. L'avertissement « Toute exposition directe au faisceau est interdite » doit figurer sur le panneau installé dans la salle de projection.
- La liste de contrôle d'installation du système de projection laser Christie doit être entièrement complétée après l'installation et envoyée à l'adresse lasercompliance@christiedigital.com. Une copie peut rester sur site. Cette liste de contrôle est disponible sous la forme d'un document distinct dans la boîte d'accessoires qui accompagne le manuel.

- En cas d'installation du produit dans les États d'Arizona, de Floride, de Géorgie, de l'Illinois et du Massachusetts, rendez-vous sur www.christiedigital.com pour consulter les réglementations supplémentaires.


Étiquettes du produit

Cette section décrit les étiquettes qui peuvent être utilisées sur le produit. Les étiquettes apposées sur votre produit peuvent être jaunes ou noires et blanches.


Risques généraux







Les avertissements de danger s'appliquent aussi aux accessoires une fois qu'ils sont installés dans un produit Christie qui est raccordé à l'alimentation.

Risques d'incendie et de choc électrique

	<p>Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.</p> <p>Ne modifiez pas la fiche électrique, ne surchargez pas la prise électrique et n'utilisez pas de rallonges.</p> <p>Ne retirez pas le coffret du produit.</p> <p>Seuls les techniciens Christie qualifiés sont autorisés à intervenir sur ce produit.</p>
---	---

Risque électrique

	<p>Risque de choc électrique.</p> <p>Ne retirez pas le coffret du produit.</p> <p>Seuls les techniciens Christie qualifiés sont autorisés à intervenir sur ce produit.</p>
---	--

	<p>Risque général.</p>
	<p>Risque d'électrocution. Pour éviter toute blessure, débranchez toujours toutes les sources d'alimentation avant d'effectuer les procédures d'entretien ou de réparation.</p>
	<p>Risque de surface chaude. Pour éviter toute blessure, laissez le produit refroidir pendant la durée recommandée avant chaque opération d'entretien ou de réparation.</p>
	<p>Risque de brûlure. Pour éviter toute blessure, laissez le produit refroidir pendant la durée recommandée avant chaque opération d'entretien ou de réparation.</p>
	<p>Danger concernant le rayonnement optique. Pour éviter toute blessure, ne regardez pas directement vers la source lumineuse.</p>
	<p>Risques liés aux pièces mobiles. Pour éviter toute blessure, n'approchez pas les mains et attachez les vêtements amples.</p>



Risque lié aux ventilateurs. Pour éviter toute blessure, n’approchez pas les mains et attachez les vêtements amples. Débranchez toujours toutes les sources d’alimentation avant d’effectuer les procédures d’entretien ou de réparation.



Risque lié au laser. Pour éviter toute blessure, évitez l’exposition des yeux ou de la peau aux rayonnements directs ou diffus.



Risque lié à la tension. Pour éviter toute blessure, débranchez toujours toutes les sources d’alimentation avant d’effectuer les procédures d’entretien ou de réparation.



Non destiné à un usage domestique.

Action obligatoire



Consultez le manuel d’entretien.



Débranchez toutes les sources d’alimentation avant d’effectuer les procédures d’entretien ou de réparation.

Étiquettes électriques



Indique la présence d’une mise à la terre de protection.



Indique la présence d’une mise à la terre.


Étiquettes de danger supplémentaires



Indique un rayonnement laser de classe 4 en cas d’ouverture. Évitez l’exposition des yeux ou de la peau à un rayonnement direct ou diffus.



PRODUIT LASER DE CLASSE 1 CEI 60825-1
Longueur d’onde : 450 nm - 645 nm

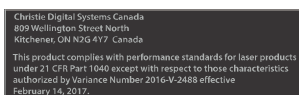

Dérégulation laser de la FDA (projecteurs aux États-Unis uniquement)



Indique un risque lumineux. Ne regardez jamais directement dans l'objectif. La luminosité extrêmement forte peut provoquer des affections oculaires permanentes. Produit laser de classe 1 - Groupe de risque 3 conformément aux normes CEI 60825-1:2014 et CEI 62471:2006



Indique un courant de fuite élevé. Une mise à la terre est essentielle avant de brancher l'unité d'alimentation.



Indique un risque lumineux. Ne regardez jamais directement dans l'objectif. La luminosité extrêmement forte peut provoquer des affections oculaires permanentes.

Introduction


Ce manuel est destiné aux opérateurs qualifiés habilités à manipuler des systèmes de projection professionnels Christie à haute luminosité CP2315-RGB.

Pour la documentation complète et le support technique du produit, rendez-vous sur www.christiedigital.com.

Documentation du produit

Pour des informations relatives à l'installation, à la configuration et à l'utilisateur, consultez la documentation du produit disponible sur le site Web de Christie Digital Systems USA Inc. Lisez l'intégralité des instructions avant d'utiliser ce produit ou d'effectuer une quelconque intervention.

1. Accédez à la documentation depuis le site Web de Christie.
 - Allez à <http://bit.ly/2JVe2In> ou <https://www.christiedigital.com/en-us/cinema/cinema-products/digital-cinema-projectors/christie-cp2315-rgb>
 - Scannez le code QR à l'aide d'une application de lecture de code QR installée sur un smartphone ou une tablette.

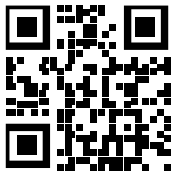

2. Sur la page du produit, sélectionnez le modèle et basculez ensuite vers l'onglet **Downloads (Téléchargements)**.


Documentation connexe

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le projecteur dans les documents suivants.

- *CP2315-RGB User Guide (P/N: 020-102768-XX)*
- *CP2315-RGB Product Safety Guide (P/N: 020-102765-XX)*
- *Cinema 2K-RGB Service Guide (P/N: 020-102770-XX)*
- *CineLife Serial Commands Guide (P/N: 020-102774-XX)*
- *CP2315-RGB Specifications Guide (P/N: 020-102776-XX)*


Composants du projecteur – Avant

Présentation des composants de l’avant du projecteur

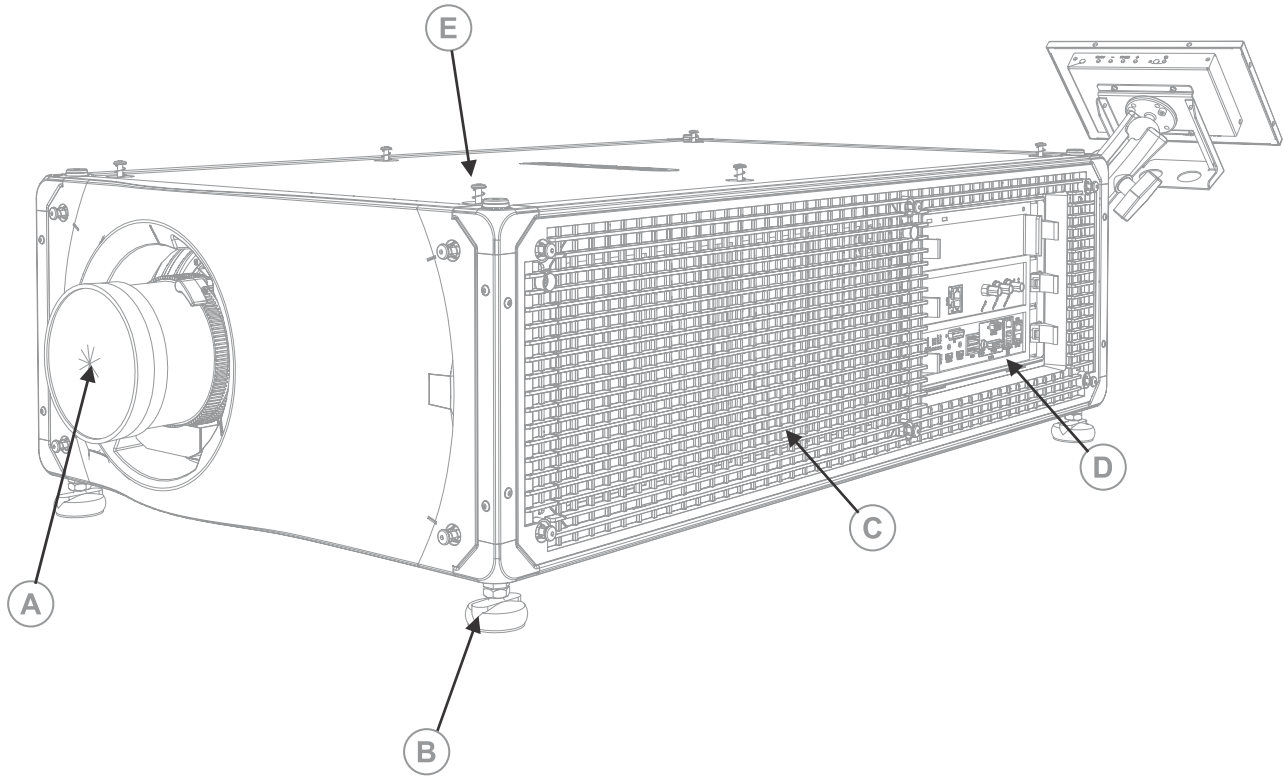

A	<p>Objectif du projecteur</p> <p>La liste des objectifs disponibles figure dans les caractéristiques techniques du projecteur. Pour plus d’informations, consultez le <i>CP2315-RGB Specifications Guide (P/N: 020-102776-XX)</i>.</p>
B	<p>Pieds réglables</p> <p>Tournez les pieds réglables pour augmenter ou diminuer la hauteur du projecteur.</p>
C	<p>Prise d’air</p>
D	<p>Panneau de communication</p> <p>Les périphériques externes sont connectés ici.</p>
E	<p>Couvercle supérieur</p>

Composants du projecteur – Arrière

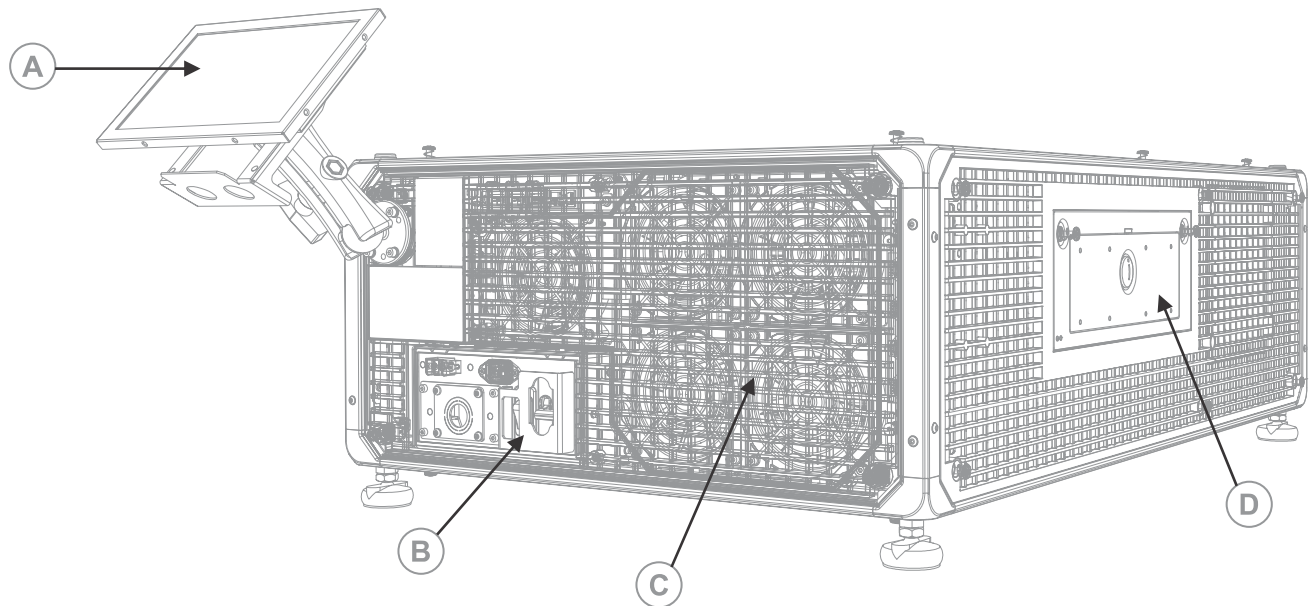

A	Écran tactile Écran tactile permettant de commander le projecteur.
B	Cordon d'alimentation, prise secteur et disjoncteurs CA, et borne de verrouillage de l'alarme incendie
C	Échappement
D	Panneau d'accès et compartiment à outils

Liste des composants

Assurez-vous que tous les composants ont bien été livrés avec le projecteur.

- Écran tactile, faisceau de câbles du panneau tactile et bras de montage de l'écran
- Clé à haute sécurité pour ouvrir la porte de service du projecteur

Un cordon d'alimentation d'entrée de l'onduleur (UPS) est également disponible en option. Pour plus d'informations sur les accessoires disponibles, consultez le *CP2315-RGB Specifications Guide (P/N: 020-102776-XX)*.

Principales caractéristiques

Cette section vous présente les caractéristiques importantes du projecteur.

- Illumination laser RVB solide ChristieRealLaser™
- Module de lumière CFB DC2K de 0,98 pouce à 3 puces
- ChristieÉlectronique CineLife™ Series 3

- Possibilité d'utiliser le logiciel Mystique
- Fonctionnalité de verrouillage des couleurs LiteLOC™ pour une couleur et une luminosité constantes de l'image
- Module laser à couplage direct intégré dans le châssis du projecteur
- Format compact pour prendre place dans les cabines de projection actuelles
- Extraction de l'air d'évacuation (à l'aide d'un accessoire en option)

Contactez votre revendeur

Enregistrez les informations relatives à votre installation et conservez-les précieusement afin d'aider les techniciens lors de la maintenance du produit. En cas de problème, contactez le revendeur.

Registre des achats
Distributeur :
Numéro de téléphone du revendeur ou du contact commercial ou du service Après-vente Christie :
Numéro de série : Le numéro de série est indiqué sur l'étiquette de la licence, qui se trouve sur l'écran.
Date d'achat :
Date d'installation :

Installation et configuration

Cette section vous explique comment positionner et installer le projecteur.

Exigences du site

Pour installer et utiliser en toute sécurité le projecteur CP2315-RGB, le site d'installation doit respecter les exigences minimales suivantes.

Environnement de fonctionnement physique

- Température ambiante (en fonctionnement) de 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F)
- Humidité (sans condensation) de 10 % à 80 %
- Altitude de fonctionnement de 0 à 3 000 mètres (de 0 à 9 843 pieds)

Conduite d'évacuation externe

Une ventilation suffisante autour du projecteur est nécessaire pour réguler la température du module laser interne. Si nécessaire, les conduits d'arrivée d'air et d'échappement CVC peuvent être installés.

Un conduit d'évacuation est également disponible en tant qu'accessoire en option (P/N: 163-112105-XX). Les instructions d'installation du conduit d'évacuation sont fournies avec l'accessoire.

Le site d'installation doit offrir un débit d'air de 450 CFM (pi^3/min) à une altitude comprise entre 1 et 1 000 mètres, et accepter une charge thermique de 4 kW.



Pour chaque augmentation de l'altitude de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, augmentez la valeur de débit d'air (CFM) de 15 %. Si aucun conduit d'évacuation n'est utilisé, la température de fonctionnement est limitée à une plage comprise entre 10 °C et 25 °C à une altitude maximale de 3 000 mètres.

Connexion électrique permanente

Un disjoncteur mural certifié de 30 A maximum est requis. Ce disjoncteur doit faire partie du bâtiment et être facilement accessible.

Le projecteur doit être connecté à l'alimentation à l'aide d'un câble. La source de lumière du projecteur nécessite une connexion CA permanente pour fonctionner. Un connecteur est également disponible pour un onduleur afin de fournir une alimentation de secours aux composants électroniques du projecteur.

Préparation du site d'installation

Assurez-vous que la zone d'installation est prête à accueillir les composants.

1. Nettoyez la zone d'installation.
2. Placez des panneaux d'avertissement relatifs aux risques liés au laser au niveau de toutes les portes d'entrée.
3. Placez chaque composant à proximité de son emplacement d'installation.

Levage et positionnement du projecteur

Soulevez le projecteur avec précaution et positionnez-le à l'endroit où il sera utilisé.



Avertissement ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- La présence de quatre personnes (au minimum) ou l'utilisation d'un équipement de levage approprié est nécessaire pour incliner, installer ou déplacer le produit en toute sécurité.
- N'installez pas et n'utilisez pas le projecteur à un emplacement non conforme aux spécifications en matière d'alignement et d'orientation.

Ce produit doit être installé en mode d'orientation Paysage, avec les quatre pieds reposant sur une surface de niveau. N'installez pas le projecteur à l'envers et ne l'utilisez pas dans cette position. Si le projecteur doit être installé dans un endroit autre qu'une cabine de projection de cinéma standard, contactez Christie pour obtenir de l'aide.



Avant de soulever et de positionner le projecteur, reportez-vous aux exigences relatives à la distance de risque concernant l'intensité lumineuse (à la page 7).

1. Placez chaque personne à un coin du projecteur.
2. Placez les deux mains sous le coin, en saisissant le châssis du projecteur.
Ne soulevez pas le projecteur en le saisissant par les grilles d'aération ou l'ouverture de l'objectif.
3. Soulevez le projecteur et placez-le à l'endroit où il sera utilisé.
4. Positionnez le projecteur de façon à le centrer et à le placer parallèlement à l'écran de cinéma. Si vous manquez de place, positionnez le projecteur de manière à ce que le viseur soit légèrement décentré et décalez l'objectif pour centrer l'image sur l'écran.

Connexion au secteur

Le projecteur doit être connecté à l'alimentation à l'aide d'un câble.

La source de lumière du projecteur nécessite une connexion CA permanente pour fonctionner. Un connecteur est également disponible pour un onduleur afin de fournir une alimentation de secours aux composants électroniques du projecteur. Lorsque vous connectez le projecteur à une alimentation secteur, respectez l'ensemble des codes électriques locaux.



Avertissement ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Branchez toujours la mise à la masse en premier pour réduire le risque d'électrocution.
- RISQUE D'INCENDIE ! N'utilisez pas un cordon d'alimentation qui semble endommagé.
- RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION ! N'essayez pas d'utiliser l'appareil si le cordon, la fiche ou la prise d'alimentation ne respectent pas les normes locales de valeur nominale en vigueur.
- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Ne faites pas fonctionner l'appareil si l'alimentation secteur ne se trouve pas dans la plage de tension et de courant spécifiée sur l'étiquette de la licence.
- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Un fil de terre protégé dédié doit être installé sur l'appareil par des électriciens ou des techniciens Christie qualifiés avant de le brancher sur une alimentation.
- La présence d'un électricien certifié est requise pendant l'installation pour garantir que celle-ci est conforme aux normes électriques locales.




Attention ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou modérées.

- Utilisez un connecteur pour protecteur de cordon de dimension appropriée avec la plaque d'éjection fournie afin d'assurer une étanchéité environnementale adéquate et éviter que le câble d'alimentation secteur ne se détache accidentellement ou ne frotte contre la plaque d'éjection.




- Un disjoncteur mural certifié de 30 A maximum est requis. Ce disjoncteur doit faire partie du bâtiment et être facilement accessible.
- Utilisez des fils de cuivre d'au moins 12 AWG, avec mise à la terre, pour le branchement de l'alimentation secteur principale à la cosse de mise à la terre du projecteur.
- Le cuivre ou l'aluminium peuvent être utilisés comme matériau pour les fils conducteurs allant jusqu'au bornier.

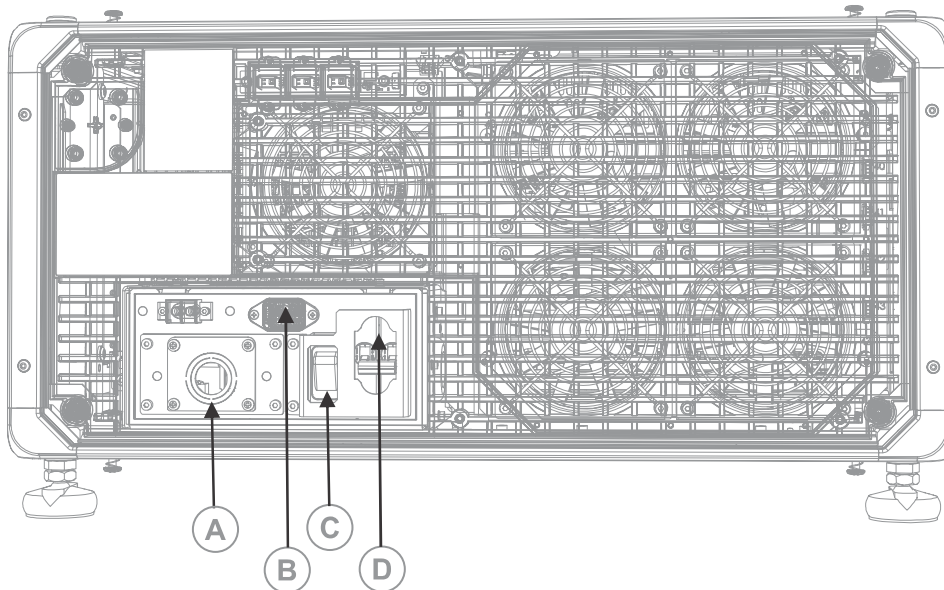

A	Entrée principale 200-240 V
B	Entrée onduleur ou secondaire 100-240 V
C	Disjoncteur de l'onduleur (UPS)


D	Disjoncteur d'entrée principale (MAIN)
---	--

1. Retirez les quatre vis qui assurent la fixation de la plaque d'éjection de la prise secteur.

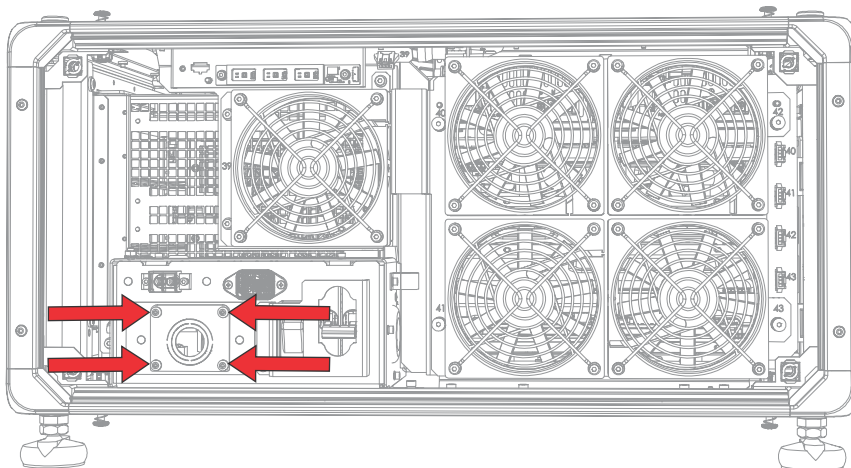


L'alimentation secteur est dirigée vers le bornier à travers un protecteur de cordon adéquat monté sur la plaque d'éjection.

2. Pour ouvrir la zone d'entrée en CA du projecteur, retirez les quatre vis qui assurent la fixation du capot et faites basculer ce dernier vers le bas pour l'ouvrir.

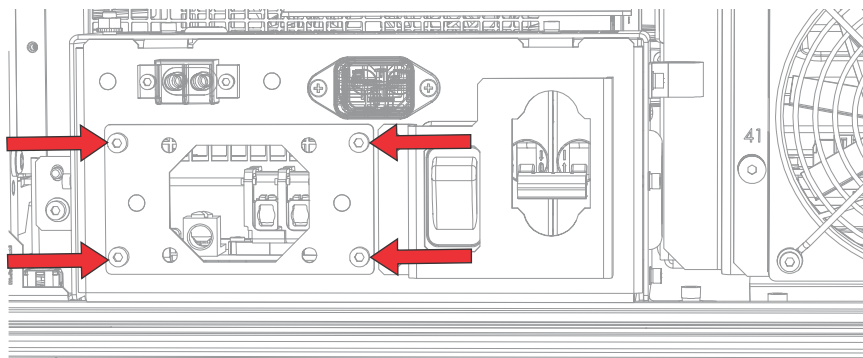

3. Prenez un cordon d'alimentation approuvé pour votre région et dénudez la gaine du câble sur une longueur de 100 mm.
4. Coupez les fils Ligne (noir ou marron) et Neutre (blanc ou bleu) pour les raccourcir à une longueur comprise entre 60 et 70 mm.
5. À l'aide d'une pince à dénuder, dénudez la gaine isolante de chaque fil pour exposer 10 mm de fil nu à l'extrémité.
6. Faites passer les fils à travers le protecteur de câble de la plaque d'éjection et le capot d'entrée en CA.
7. Insérez l'extrémité dénudée des fils dans les connecteurs Terre (G – Vert), Ligne (L – Noir ou marron) et Neutre (N – Blanc ou bleu) du bornier, dans cet ordre.

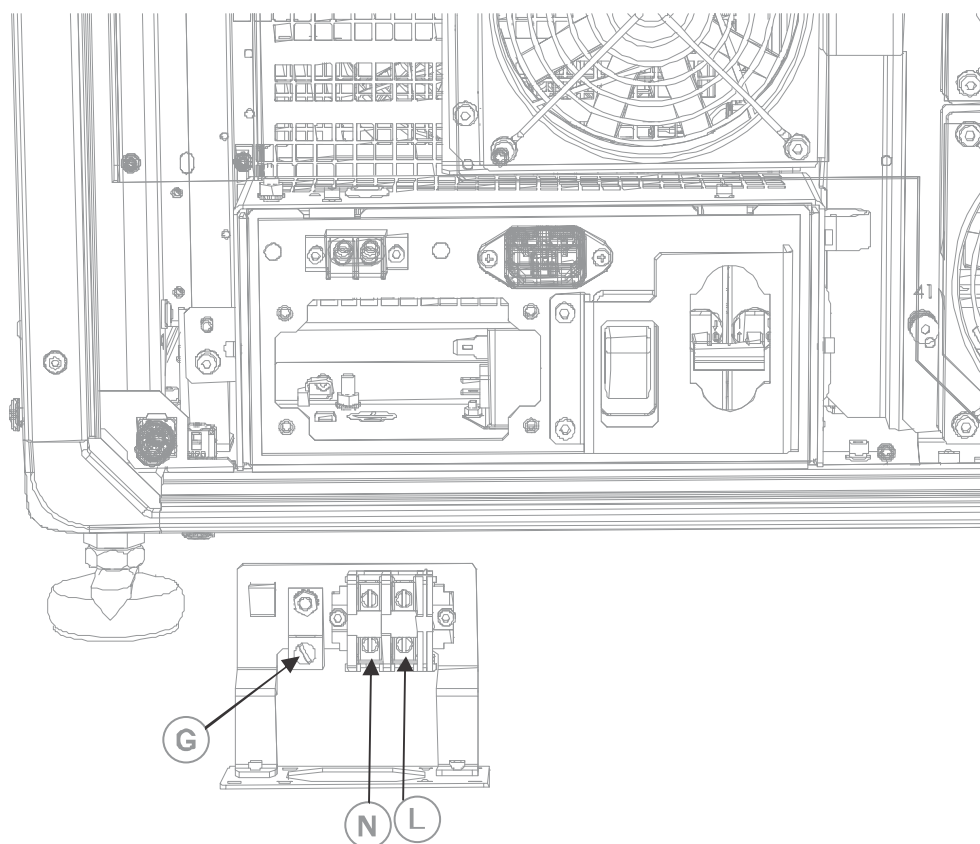

8. Soulevez le capot d'entrée en CA pour le mettre en place et fixez-le à l'aide des quatre vis.
9. À l'aide des quatre vis, rattachez la plaque d'éjection et assurez-vous que le protecteur de câble approprié est bien en place.

Connexion d'un onduleur

Grâce à un onduleur, vous avez la garantie que les composants électroniques du projecteur continuent de fonctionner lors d'une coupure de courant.



Attention ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.


- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Le cordon d'alimentation doit être inséré dans une prise avec mise à la terre.

Le tableau ci-dessous répertorie les références des cordons d'alimentation pour onduleur en option pour chaque région.


Description du cordon d'alimentation	Référence
Amérique du Nord 125 V/15 A	108-382104-XX
Japon 125 V/12 A	108-371102-XX
Chine 250 V/10 A	108-373104-XX
Royaume-Uni 250 V/10 A	108-388100-XX

Description du cordon d'alimentation	Référence
Union européenne/Corée 250 V/ 10 A	108-390103-XX
Australie 250 V/10 A	108-392105-XX
Afrique du Sud 250 V/10 A	108-487100-XX

1. Retirez l'écran tactile du projecteur.
2. Retirez le capot arrière du projecteur en desserrant les quatre vis imperdables.

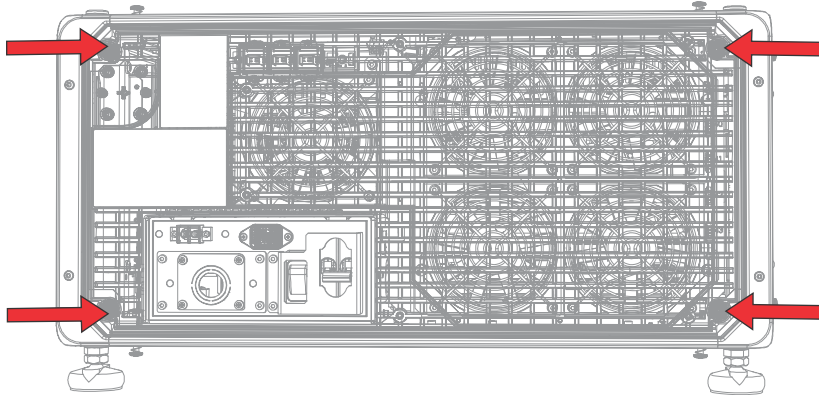

3. Entre les ventilateurs d'extraction et l'assemblage de boîtier CA, déconnectez l'entrée d'alimentation MAIN de la prise IN-LINE.
4. Retirez l'embout de protection de la fiche d'entrée UPS.
5. Connectez la fiche d'entrée UPS au socle de connecteur IN-LINE.

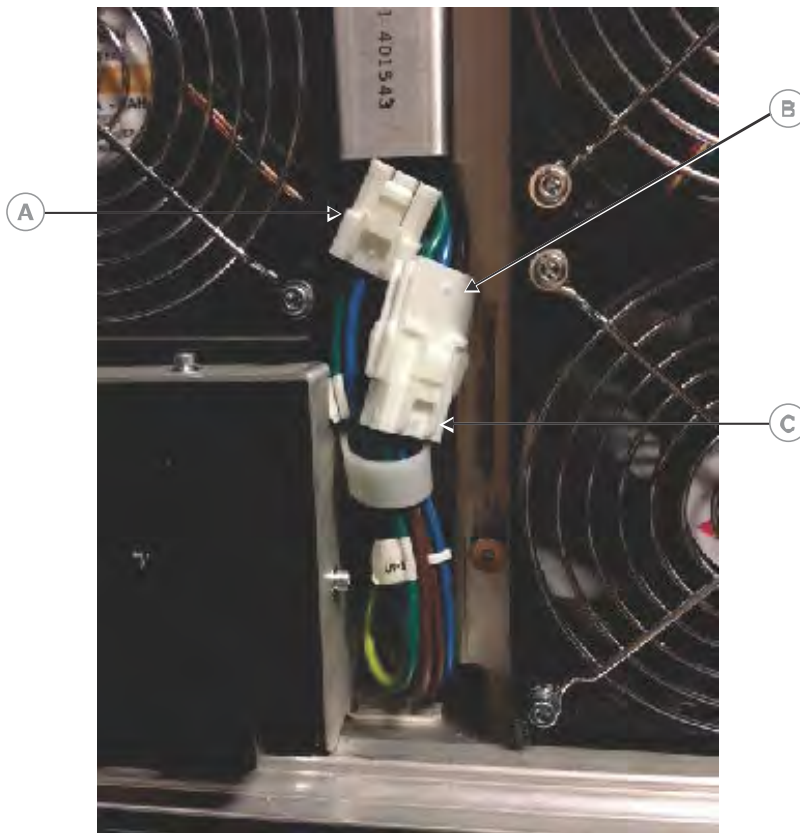

A	Entrée d'alimentation MAIN
B	Prise IN-LINE.
C	Entrée d'alimentation UPS

6. Placez l'embout de protection de la fiche UPS sur la fiche d'entrée MAIN.
7. Réinstallez le panneau arrière du projecteur.
8. Réinstallez l'écran tactile du projecteur.
9. Branchez le cordon d'alimentation UPS approprié sur l'onduleur, puis sur l'entrée UPS (Entrée B) du projecteur.


Installation de l'objectif

L'objectif assure l'étanchéité de la tête de projection et empêche les particules contaminantes de pénétrer dans les zones où se trouvent les pièces électroniques principales.

Avant d'installer l'objectif, veillez à éteindre et débrancher le projecteur.

Veillez à ne jamais faire fonctionner un projecteur sans objectif. Installez un capuchon d'objectif lorsque vous installez ou transportez le projecteur.

1. À l'avant du projecteur, mettez le dispositif de blocage de l'objectif en position ouverte.

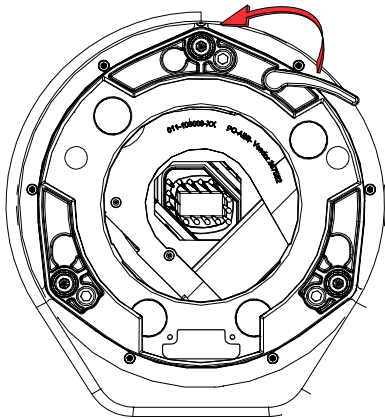


2. Placez l'objectif de sorte que les montures avec anneaux de fixation s'alignent par rapport à la monture de l'objectif.
3. Retirez les protège-objectif situés à l'avant et à l'arrière de l'objectif.




Les protège-objectif doivent être retirés, sous peine de fondre ou d'endommager l'objectif.

4. Insérez l'objectif, bien droit, dans l'ouverture de la monture d'objectif, sans le faire tourner. Les aimants à l'intérieur de la monture aident à positionner correctement l'objectif.
5. Insérez et serrez les deux vis à tête hexagonale qui sont livrées à part du projecteur.

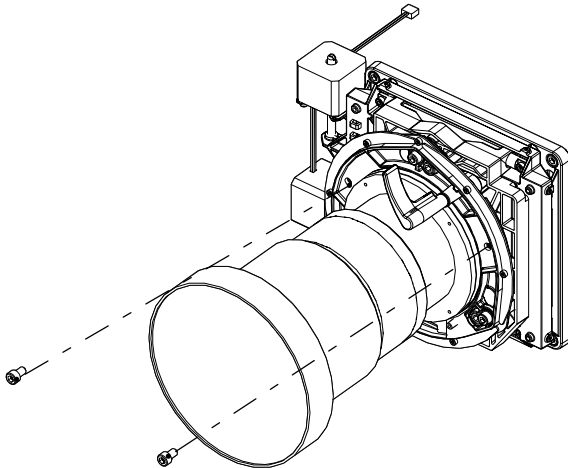

6. Verrouillez l'assemblage d'objectif en place en faisant tourner l'attache de l'objectif vers le bas.

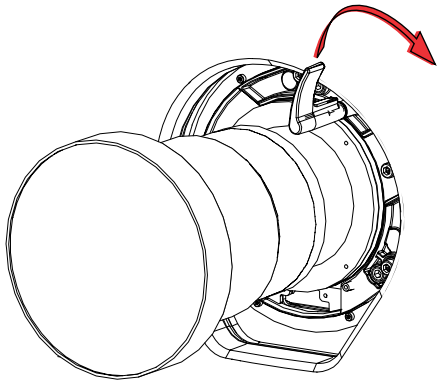


Installation du panneau tactile

Le panneau tactile contrôle les fonctions du projecteur et vous permet d'accéder rapidement aux informations le concernant.


L'écran tactile est monté sur le capot arrière du projecteur.

1. Sortez le panneau tactile et le bras de montage de leur emballage.
2. Fixez une extrémité du bras de montage du panneau tactile sur l'articulation sphérique à l'arrière du panneau tactile.

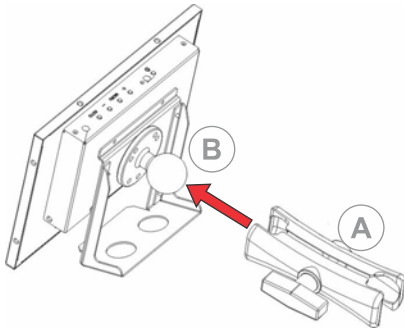


A	Bras de montage
B	Articulation sphérique

3. Tout en soutenant le panneau tactile, fixez l'autre extrémité du bras de montage du panneau tactile sur l'articulation sphérique située sur le panneau arrière du projecteur ou du côté des composants électroniques du projecteur.

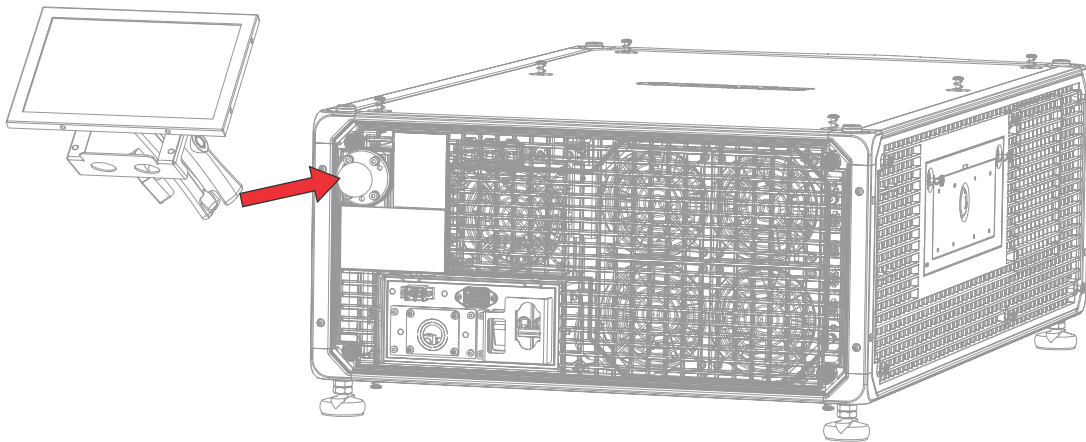

4. Serrez le bras de montage jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé sur l'articulation sphérique.

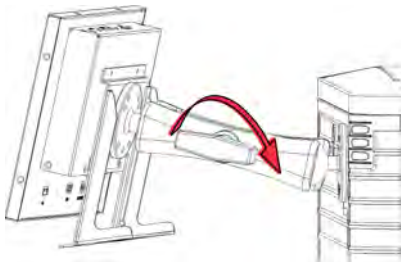

5. Connectez le faisceau de câbles du panneau tactile à ce dernier :
- Connectez une extrémité du câble USB au port USB situé à l'arrière du panneau tactile.
 - Connectez une extrémité du câble d'alimentation du panneau tactile au port **DC IN 12V** situé à l'arrière du panneau tactile.
 - Connectez une extrémité du connecteur VGA au port **VGA** situé à l'arrière du panneau tactile.
6. Connectez le faisceau de câbles du panneau tactile au projecteur :
- Connectez l'autre extrémité du câble USB au port USB situé sur le panneau de communication du projecteur.
 - Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation du panneau tactile au port Screen Power (Alimentation de l'écran) situé sur le panneau de communication du projecteur.
 - Connectez l'autre extrémité du connecteur VGA au port VGA Out (Sortie VGA) situé sur le panneau de communication du projecteur.
7. Pour allumer l'écran tactile, appuyez sur le bouton d'alimentation situé au-dessus de l'écran.
Si le projecteur n'est pas connecté à une alimentation secteur avec les disjoncteurs sur la position ON, vous ne pourrez pas allumer l'écran tactile.

Modes d'alimentation du projecteur

Le projecteur CP2315-RGB consigne les heures d'utilisation du laser pour le sous-système optique laser (LOS).

Le projecteur fonctionne selon les modes d'alimentation suivants :


Mode	Description
Projecteur allumé	<ul style="list-style-type: none"> Le module de lumière et les composants électroniques CineLife™ sont allumés. Le sous-système optique laser (LOS) et le refroidisseur thermoélectrique (TEC) sont éteints.
Source de lumière active	<ul style="list-style-type: none"> Le module de lumière et les composants électroniques CineLife™ sont allumés. Le sous-système optique laser (LOS) et le refroidisseur thermoélectrique (TEC) sont allumés. Les ventilateurs tournent à pleine vitesse.
Veille	<ul style="list-style-type: none"> Les composants électroniques CineLife™ restent en veille, tandis que le module de lumière est éteint. Le sous-système optique laser (LOS) et le refroidisseur thermoélectrique (TEC) sont éteints.

Mise sous tension ou hors tension du projecteur

Mettez le projecteur sous tension pour afficher du contenu ou éteignez-le pour économiser de l'énergie.



Pour utiliser le projecteur, les disjoncteurs doivent être sur la position ON. Si vous effectuez une intervention sur le projecteur ou retirez les couvercles de protection, assurez-vous que les disjoncteurs MAIN et UPS se trouvent sur la position OFF.

- Dans la barre d'outils de droite, appuyez de manière prolongée sur **Alimentation**. 

Si la source de lumière est active lors de la mise hors tension du projecteur, elle passe automatiquement en phase de refroidissement (pendant 10 minutes).


Connexion au projecteur

Connectez-vous au projecteur pour accéder aux différents menus proposés.

- Appuyez sur **Login (Connexion)**.
- Dans la liste User (Utilisateur), sélectionnez un nom d'utilisateur.
- Saisissez votre mot de passe.
- Appuyez sur **Login (Connexion)**.

Activation ou désactivation de la source de lumière

Activez la source de lumière pour afficher du contenu ou voir des mires de réglage ; désactivez-la pour prolonger la durée de vie des lasers.

- Pour activer ou désactiver la source de lumière, dans la barre d'outils de droite, appuyez de manière prolongée sur **Lumière**. 

Si vous activez la source de lumière alors que le projecteur est hors tension, il s'allume automatiquement.

Activation du rapprochement

Vous devez procéder au rapprochement pour afficher du contenu et vous conformer à la spécification DCI (Digital Cinema Initiatives).

Vous ne pouvez pas effectuer cette opération à distance.

1. Dans le menu de navigation gauche, appuyez sur **Service Setup (Configuration du service) > Marriage Setup (Configuration du rapprochement)**.
2. Appuyez sur **Start (Démarrer)** et exécutez l'assistant de configuration du rapprochement.
3. Appuyez sur **Finish (Terminer)**.

Compléter la liste de vérification de l'installation


Complétez la liste de vérification de l'installation fournie (P/N : 020-101711-XX) et renvoyez-la à Christie.

Connexion de périphériques au projecteur et établissement de la communication

Pour afficher un contenu, vous devez connecter un périphérique capable de stocker ou de lire du contenu sur le projecteur.

Connexions et voyants d'état de la tête du projecteur

Cette section vous aide à comprendre les entrées disponibles sur le projecteur.

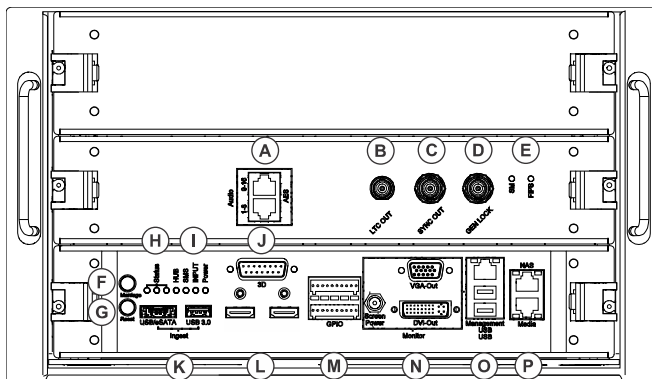

A	Port AES3 pour la sortie audio numérique.
B	Sortie LTC (Linear Time Code).
C	Sortie pour lecture multi-projecteurs.
D	Entrée pour lecture multi-projecteurs (Christie IMB vers Christie IMB uniquement).
E	Voyants d'état :

	<ul style="list-style-type: none"> • SM—Le voyant clignote en vert lorsque le Gestionnaire de sécurité (SM) fonctionne correctement. • FIPS—Le voyant est vert si l'état de sécurité FIPS (Federal Information Processing Standards Publications) fonctionne correctement. Si le voyant est rouge, cela signifie qu'une erreur s'est produite. Redémarrez le bloc média intégré Christie IMB. Si le voyant reste rouge, renvoyez le bloc Christie IMB à Christie Digital Systems USA Inc.
F	Indique l'état du rapprochement. En mode pleine puissance, un voyant vert indique que le projecteur est correctement rapproché et qu'il est possible d'afficher un contenu chiffré. Un voyant rouge indique que le rapprochement est interrompu et qu'il est impossible d'afficher un contenu chiffré.
G	Réinitialise les composants électroniques du projecteur. Après redémarrage, le projecteur revient au mode d'alimentation précédent.
H	<p>Voyants d'état :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode Veille—Le voyant vert clignote une fois par seconde, tandis que les voyants jaune et rouge sont éteints. • Préchauffage—Le voyant vert clignote trois fois par seconde, tandis que les voyants jaune et rouge sont éteints. • Sous tension, lampe allumée ou éteinte—Le voyant vert reste allumé, tandis que les voyants jaune et rouge sont éteints. • Refroidissement—Les voyants vert et jaune clignent trois fois par seconde, tandis que le voyant rouge est éteint. • Notification—Le voyant vert reste allumé, le voyant jaune clignote une fois par seconde et le voyant rouge est éteint. • Alarme non critique—Le voyant vert reste allumé, le voyant jaune clignote trois fois par seconde et le voyant rouge est éteint. • Erreur critique non acquittée—Le voyant rouge clignote trois fois par seconde. • Erreur critique acquittée—Le voyant rouge reste allumé.
I	<p>Voyants d'état :</p> <ul style="list-style-type: none"> • HUB—Le voyant est vert lorsque le traitement vidéo FPGA s'exécute correctement, orange lorsque le traitement vidéo FPGA n'est pas configuré et rouge dans le cas d'une défaillance. • SMS—Le voyant est vert lorsque le système de gestion d'écran (SMS) fonctionne correctement, orange lorsque le système SMS ou le contrôleur système n'a pas été démarré, et rouge dans le cas d'une défaillance. • INPUT—Le voyant est vert lorsque l'entrée vidéo FPGA fonctionne correctement, orange lorsque FPGA n'est pas configuré et rouge dans le cas d'une défaillance. • Power—Le voyant est vert lorsque le bloc d'alimentation à basse tension (LVPS) fonctionne correctement et rouge dans le cas d'une défaillance. Si le voyant est éteint, cela signifie que le bloc d'alimentation n'est pas allumé.
J	Connecte le projecteur à des dispositifs 3D.
K	Connecte le projecteur aux périphériques d'assimilation.
L	Connecte le projecteur aux périphériques d'entrée avec une connexion HDMI.
M	Connecte le projecteur à des appareils d'automatisation, éventuellement externes.
N	Connecte le projecteur à l'écran tactile (VGA-Out et Screen Power).

O	Port Ethernet de gestion (10/100/1000 Base-T) ; connecte le projecteur aux périphériques USB, y compris l'écran tactile.
P	Deux ports Ethernet connectant le projecteur à des dispositifs de stockage en réseau (NAS) et au réseau de serveurs de bibliothèques (LMS), le cas échéant. Le port Media (Sources) peut aussi être utilisé pour le transfert de contenu.

Connexion du projecteur à un réseau

Le projecteur CP2315-RGB peut être connecté à divers dispositifs multimédias et réseaux filaires.

Pour plus d'informations sur la connexion du projecteur à un périphérique ou un réseau, consultez le manuel *CP2315-RGB User Guide (P/N: 020-102768-XX)*.

Connexion de périphériques au port 3D

Pour plus d'informations sur la connexion de périphériques au port 3D du projecteur, consultez la documentation du produit que vous utilisez.

Gestion de la source de lumière

Découvrez comment configurer un fichier laser et utiliser la fonctionnalité LiteLOC™ du projecteur.

Le fichier laser vous permet de régler les paramètres de puissance des lasers rouge, vert et bleu (RVB). Grâce à la fonctionnalité LiteLOC™, la couleur et la luminosité sont maintenues au niveau que vous avez défini.


Vous pouvez créer plusieurs fichiers laser pour gérer divers types de contenu (2D, 3D et contenu alternatif, par exemple), tailles d'écran, exigences en termes de luminosité et températures ambiantes dans la cabine de projection.

Création d'un fichier laser


Créez un fichier laser pour y stocker les paramètres de puissance de la source de lumière laser RVB et la température ambiante maximale attendue dans la cabine de projection.

La limite de puissance maximale (MAX) pour le rouge et le vert varie suivant la valeur définie pour la température ambiante maximale attendue. S'agissant des niveaux de puissance Rouge, Vert et Bleu, la stabilité du système peut être affectée s'ils sont définis sous la limite de puissance minimale (MIN) affichée.

Pour être sûr que la couleur et la luminosité sont maintenues aux niveaux requis pour votre installation, Christie vous recommande d'activer la fonctionnalité LiteLOC™ pour chaque fichier laser créé.

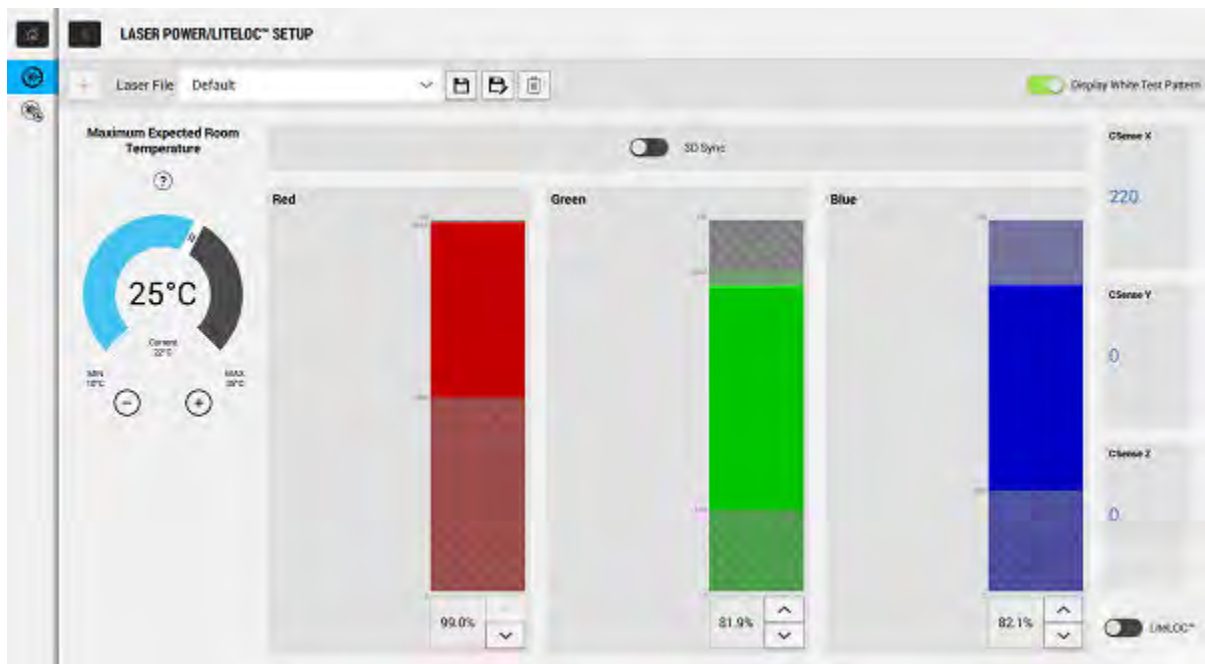

Lorsque vous configurez les réglages de puissance du laser, la durée nécessaire pour restabiliser le projecteur dépend du degré d'ajustement. Dans le cas de réglages mineurs au niveau de la température ambiante attendue ou de la puissance, 1 ou 2 minutes suffisent au projecteur pour se restabiliser. Pour des modifications plus importantes, cette opération peut prendre jusqu'à 15 minutes.

1. Dans le panneau de navigation gauche, appuyez sur **Laser Settings (Paramètres du laser) > Laser Power/LiteLOC Setup (Configuration de la puissance du laser/LiteLOC)**.
2. Pour activer les commandes, appuyez sur le curseur **Display White Test Pattern (Afficher la mire de réglage blanche)**.
3. Pour créer un fichier laser, appuyez sur **Créer**. 
4. Dans la boîte de dialogue Create (Créer), saisissez le nom du nouveau fichier laser et appuyez ensuite sur **Create (Créer)**.
5. Si le fichier laser doit être associé à un canal 3D, appuyez sur le curseur **3D Sync (Synchronisation 3D)**.
6. Sous Maximum Expected Room Temperature (Température ambiante maximale attendue), appuyez sur les signes « plus » et « moins » (ou faites coulisser le curseur de température) pour indiquer la température maximale dans la cabine de projection.

Le système se base sur la température ambiante maximale attendue pour calculer la puissance lumineuse. La valeur de température par défaut est de 25° C. Une température ambiante inférieure se traduit généralement par une luminosité accrue et une meilleure efficacité. Une température plus élevée réduit le paramètre de puissance maximale disponible pour les lasers. Le paramètre de température ambiante maximale doit refléter les conditions de fonctionnement réelles.



Si vous définissez une valeur inférieure à la température ambiante actuelle, le système affiche un avertissement.

7. Définissez les niveaux de puissance Rouge, Vert et Bleu appropriés pour votre environnement de projection et attendez que le projecteur se stabilise (15 minutes).

Si vous définissez un niveau de puissance inférieur à la valeur minimale recommandée, la stabilité du système peut s'en trouver affectée.

Lorsque vous réglez le niveau de puissance du laser rouge ou vert, Christie recommande de définir un niveau inférieur à la limite maximale (MAX) affichée. Une valeur inférieure à la limite maximale garantit une luminosité optimale qui peut être maintenue dans le temps.

8. Si la couleur ou la luminosité ne se situe pas au niveau cible, réglez avec précision les paramètres de puissance Rouge, Vert et Bleu pour atteindre cette valeur, puis attendez 3 à 5 minutes supplémentaires pour que le projecteur se stabilise à nouveau.



Le projecteur est considéré comme stable lorsqu'il n'y a plus d'autres réglages à effectuer et que vous obtenez les mêmes résultats sur l'état de l'écran après deux séries de mesures à 5 minutes d'intervalle.

9. Une fois ces paramètres obtenus et le projecteur stabilisé, appuyez sur le curseur **LiteLOC** pour verrouiller les réglages.

Le curseur devient vert pour indiquer que les paramètres sont synchronisés. Le système LiteLOC™ du projecteur conserve les niveaux de couleur et de luminosité.


10. Pour enregistrer le nouveau fichier laser, appuyez sur **Enregistrer**. 

Les données CSense sont affichées sur l'interface pour fournir des indications sur les informations du capteur de couleur en cours.

Modification d'un fichier laser existant


Modifiez les paramètres du fichier laser afin de changer les réglages de puissance du laser ou la température ambiante maximale attendue.

Lorsque vous configurez les réglages de puissance du laser, la durée nécessaire pour restabiliser le projecteur dépend du degré d'ajustement. Dans le cas de réglages mineurs au niveau de la température ambiante attendue ou de la puissance, 1 ou 2 minutes suffisent au projecteur pour se restabiliser. Pour des modifications plus importantes, cette opération peut prendre jusqu'à 15 minutes.

1. Dans le panneau de navigation gauche, appuyez sur **Laser Settings (Paramètres du laser) > Laser Power/LiteLOC Setup (Configuration de la puissance du laser/LiteLOC)**.
2. Pour commencer à modifier les paramètres, appuyez sur le curseur **Display White Test Pattern (Afficher la mire de réglage blanche)**.
3. Dans la liste Laser File (Fichier laser), sélectionnez le fichier laser à modifier.
4. Pour déverrouiller le fichier, appuyez sur le curseur **LiteLOC**.
Le curseur devient gris pour indiquer que les paramètres sont déverrouillés.
5. Réglez la température ambiante maximale attendue et les niveaux de puissance pour le rouge, le vert et le bleu sur les valeurs requises pour obtenir la luminosité et la couleur appropriées à l'écran.
6. Une fois ces paramètres obtenus et le projecteur stabilisé, appuyez sur le curseur **LiteLOC** pour verrouiller les réglages.
Le curseur devient vert pour indiquer que les paramètres sont synchronisés.
7. Pour enregistrer les nouveaux paramètres, appuyez sur **Enregistrer**. 


Copie de paramètres laser existants dans un nouveau fichier

Copiez un fichier laser existant lorsque vous souhaitez créer un fichier ayant des paramètres similaires.

1. Dans le panneau de navigation gauche, appuyez sur **Laser Settings (Paramètres du laser) > Laser Power/LiteLOC Setup (Configuration de la puissance du laser/LiteLOC)**.
2. Appuyez sur le curseur **Display White Test Pattern (Afficher la mire de réglage blanche)**.
3. Dans la liste Laser File (Fichier laser), sélectionnez le fichier que vous souhaitez copier.
4. Pour enregistrer le nouveau fichier laser, appuyez sur **Enregistrer sous**. 
5. Saisissez un nouveau nom pour le fichier laser et appuyez ensuite sur **Save (Enregistrer)**. Réglez les paramètres de puissance et de température maximale attendue conformément à la nouvelle configuration.

Suppression d'un fichier laser

Vous pouvez supprimer un fichier laser lorsque la configuration n'est plus nécessaire.

1. Dans le menu de navigation gauche, appuyez sur **Laser Settings (Paramètres du laser) > Laser Power/LiteLOC Setup (Configuration de la puissance du laser/LiteLOC)**.
2. Appuyez sur le curseur **Display White Test Pattern (Afficher la mire de réglage blanche)**.
3. Dans la liste Laser File (Fichier laser), sélectionnez le fichier à supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer**. 
5. Pour confirmer la suppression, appuyez sur **Delete (Supprimer)**.

Réglage de l'image

Découvrez comment régler la géométrie de l'image afin d'obtenir un affichage correct.

Étalonnage du système d'objectif intelligent (ILS)

Le système d'objectif intelligent (ILS) est activé par défaut sur le projecteur CP2315-RGB.

Utilisez la fonction d'étalonnage automatique du système ILS pour détecter et compenser un jeu dans le moteur, ainsi que pour déterminer l'amplitude de mouvement de l'objectif actuellement installé.

1. Dans le menu de navigation de gauche, appuyez sur **Image Settings (Paramètres d'image) > ILS File Setup (ILS - Configuration du fichier)**.
2. Dans la liste ILS File (Fichier ILS), sélectionnez un fichier ILS disponible.
3. Appuyez sur **Auto Calibrate (Étalonnage automatique)**.
4. Appuyez sur **Continue (Continuer)**.
Le système procède à l'étalonnage de l'objectif.

Correction du vignettage

Une correction du vignettage s'avère nécessaire lorsque l'image est plus claire au centre que sur les bords.

Si votre image est sujette au vignettage, cela signifie que l'objectif a atteint la fin de sa course de décalage. Si votre installation ne permet pas de centrer l'image sur le centre de l'écran, déplacez le projecteur dans le sens du déplacement de l'objectif.

Réglage de l'inclinaison et de la mise de niveau du projecteur

Pour garantir un fonctionnement optimal, le projecteur doit être centré et parallèle à l'écran.


Pour compenser une inclinaison ou un décalage, réglez la hauteur des pieds du projecteur et la position de la monture d'objectif.

Ce produit doit être installé en mode d'orientation Paysage, avec les quatre pieds reposant sur une surface de niveau. N'installez pas le projecteur à l'envers et ne l'utilisez pas dans cette position. Si le projecteur doit être installé dans un endroit autre qu'une cabine de projection de cinéma standard, contactez Christie pour obtenir de l'aide.



L'inclinaison entre l'avant et l'arrière du projecteur ne peut excéder 15 degrés, dans le cas d'une orientation vers le bas, et 5 degrés pour une orientation vers le haut. L'inclinaison latérale doit être comprise entre +3° et -3° par rapport au plan.

1. Pour modifier la hauteur du projecteur, desserrez l'écrou des pieds réglables à la base du projecteur.

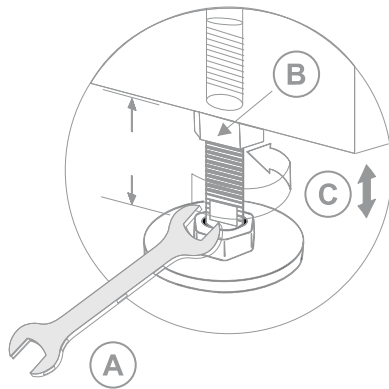

A	Clé de 19 mm (0,75 po)
B	Verrou
C	Tourner pour régler la hauteur

2. Allongez ou rétractez les pieds.
3. Lorsque le réglage de la hauteur des pieds convient, resserrez l'écrou.

Correction de la distorsion en trapèze

Cette section explique comment régler l'image afin de corriger la distorsion en trapèze.

La distorsion en trapèze est un phénomène qui apparaît lorsque vous projetez une image sur l'écran alors que le projecteur est incliné. Il en résulte une image déformée qui a la forme d'un trapèze.



Si l'image présente une légère distorsion, elle peut être corrigée à l'aide d'un cadrage électronique.

Si la distorsion est importante, vous pouvez régler séparément la hauteur des pieds pour compenser l'inclinaison du projecteur. Il est recommandé d'appliquer le décalage de l'objectif pour centrer l'image au centre de l'écran avant de corriger la distorsion en trapèze.

Si un côté de l'image est plus long que l'autre, reportez-vous à la section *Réglage de l'inclinaison et de la mise de niveau du projecteur* (à la page 35).




Lorsque vous effectuez des réglages, définissez la source de lumière sur la puissance minimale.

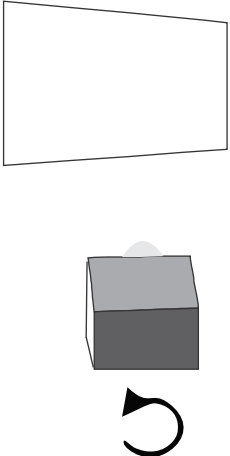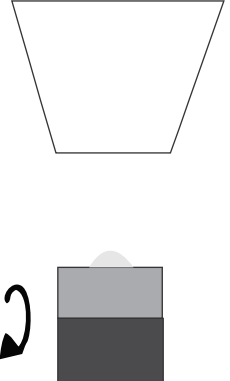Distorsion en trapèze horizontale	Distorsion en trapèze verticale
	
Projecteur incliné horizontalement par rapport à l'écran	Projecteur incliné verticalement par rapport à l'écran

Affichage d'une mire de réglage

Affichez une mire de réglage pour améliorer et ajuster l'image projetée, et diagnostiquer et corriger les problèmes d'image.

1. Dans la barre d'outils de droite, appuyez sur **Mires de réglage**. 
2. Appuyez sur **Full Screen (Plein écran)**.
3. Appuyez sur une mire de réglage.
Lorsqu'une mire de réglage est active, une barre bleue est affichée sous son icône dans le volet de droite.

Réglage de l'intégrateur et du miroir de repli

Un désalignement extrême de l'optique de projection peut endommager, de manière permanente, les composants optiques essentiels. Seuls les techniciens Christie agréés sont habilités à effectuer des ajustements optiques internes.




Remarque : Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels.


- Un mauvais alignement du miroir de repli risque d'endommager l'appareil de façon permanente.

1. Sélectionnez la mire de réglage **RGB-2K Integrator Rod (Intégrateur RGB-2K)** dans le menu Test Pattern (Mire de réglage).


La mire de réglage comporte des instructions relatives aux réglages de mise au point et de rotation de l'intégrateur.

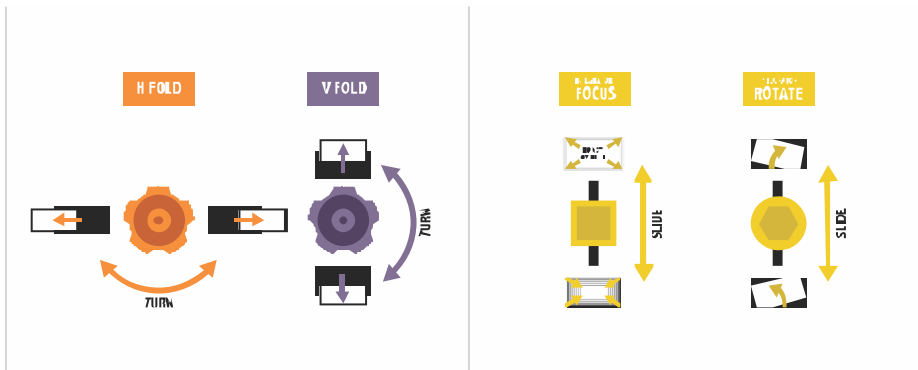


2. Définissez le niveau de luminosité du projecteur sur une valeur approximative de 50% à 60%.
3. Prenez le tournevis hexagonal de 3 mm qui se trouve dans la boîte à outils.
4. Retirez le couvercle supérieur du projecteur.
5. Desserrez les deux vis de réglage de l'intégrateur.

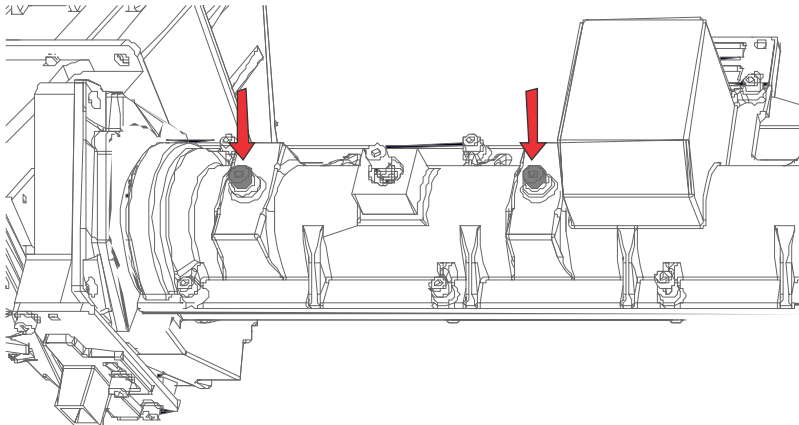


6. Desserrez la vis de blocage située près du curseur de réglage de mise au point.

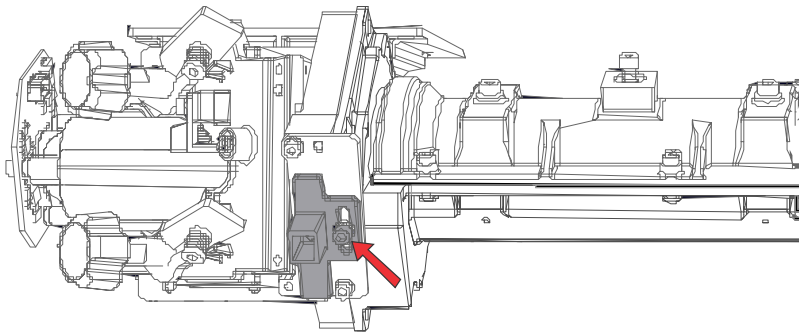


7. Desserrez les vis du miroir de repli pour déverrouiller les boutons de réglage.

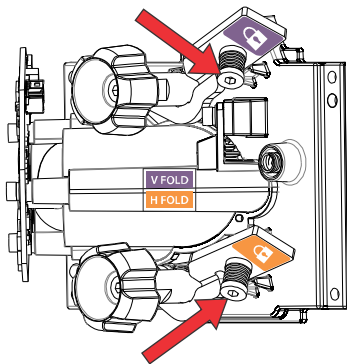

8. À l'aide du bouton de réglage V FOLD (violet) sur le miroir de repli, abaissez l'image afin d'exposer la partie supérieure de la zone d'éclairage active.
9. À l'aide du curseur de mise au point sur l'intégrateur, mettez au point le haut de l'image au centre ou légèrement à gauche du centre.

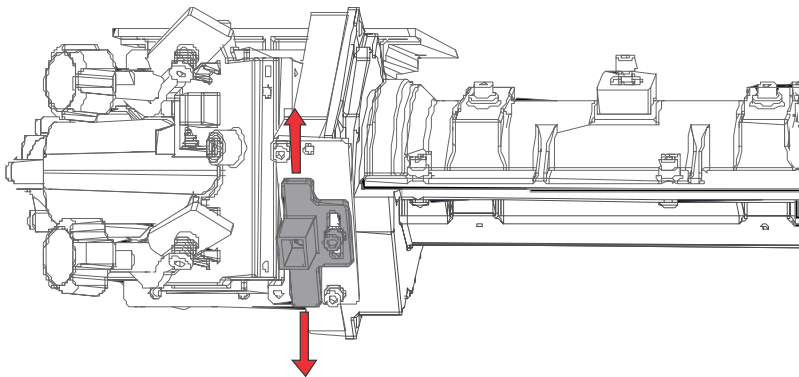

10. À l'aide des boutons de réglage V FOLD et H FOLD sur le miroir de repli, remplacez l'image en haut et remplissez la zone d'éclairage active.
11. À l'aide du curseur de rotation sur l'intégrateur, faites pivoter l'intégrateur afin de réduire les zones d'ombre sur l'image.

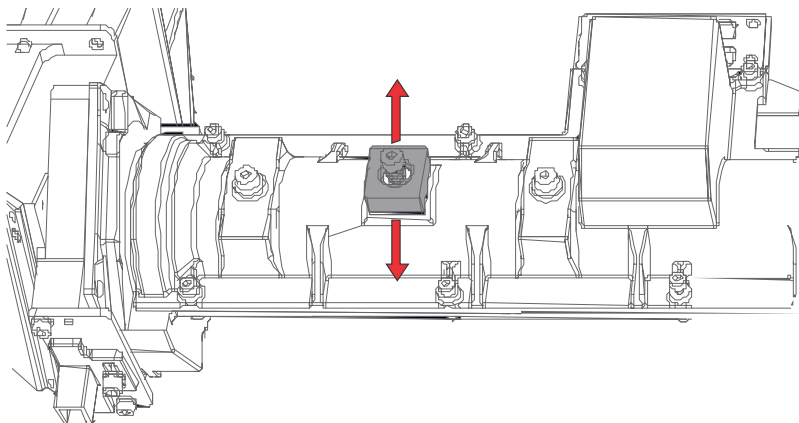


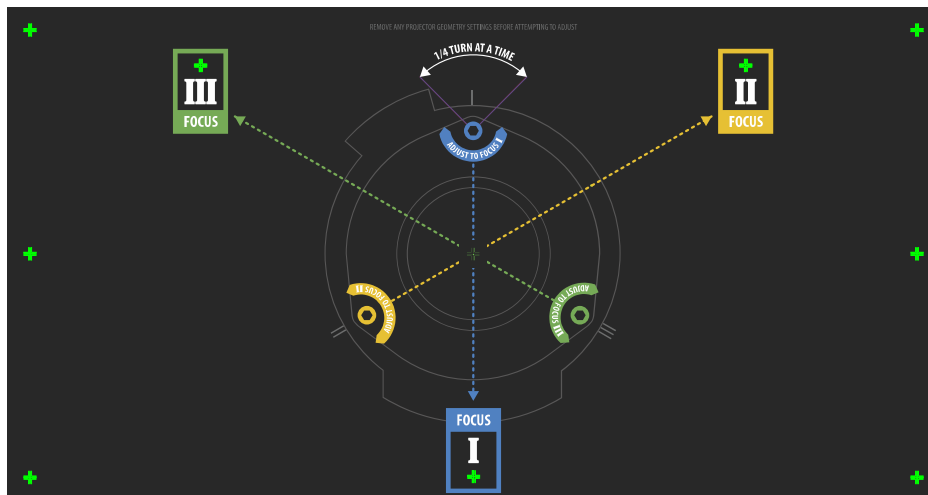
12. Vérifiez la qualité de l'image.
13. Effectuez des réglages précis au niveau du miroir de repli, ainsi que de la rotation et de la mise au point de l'intégrateur, comme cela est requis pour remplir l'image.

14. Une fois que la qualité d'image souhaitée a été obtenue, serrez toutes les vis pour conserver les réglages :
 - Les deux vis de réglage de la rotation sur l'intégrateur.
 - La vis de verrouillage du curseur de mise au point sur l'intégrateur.
 - Les vis V FOLD et H FOLD sur le miroir de repli.
15. Réinstallez le couvercle supérieur du projecteur.

Alignement de la ligne de visée


Le but du réglage de la ligne de visée est d'équilibrer l'inclinaison de la monture d'objectif pour compenser une inclinaison de l'écran vers le projecteur.

1. Affichez la mire de réglage de la ligne de visée.
 - a) Dans la barre d'outils de droite, appuyez sur **Test Patterns (Mires de réglage)**. 
 - b) Sélectionnez la mire **RGB-2K-Boresight** et affichez-la en plein écran.




2. Faites une mise au point de l'image sur le réticule **I**.
3. Évaluez la mise au point sur les réticules **II** et **III**.
 - Si les trois images sont nettes, aucune autre action n'est requise.
 - Si la ligne de visée est nécessaire, reportez-vous à l'étape 4.

Les vis de réglage (A) de la monture d'objectif ont un effet sur les réticules correspondants de la mire de réglage.

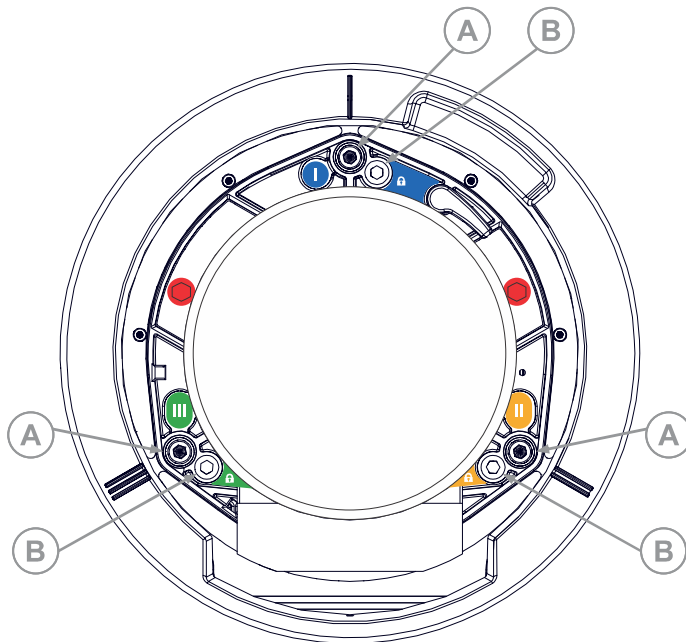

4. Pour desserrer les trois vis de réglage (B) de la monture d'objectif, utilisez un tournevis hexagonal de 5 mm.
Les vis de réglage doivent être dévissées de plusieurs tours pour éviter tout contact avec la plaque de montage interne de l'objectif.
5. Pour régler avec précision la mise au point de la mire à réticule **I**, ajustez la vis de réglage appropriée (A) jusqu'à ce que l'image du réticule soit nette, avec une lumière parasite minimale.

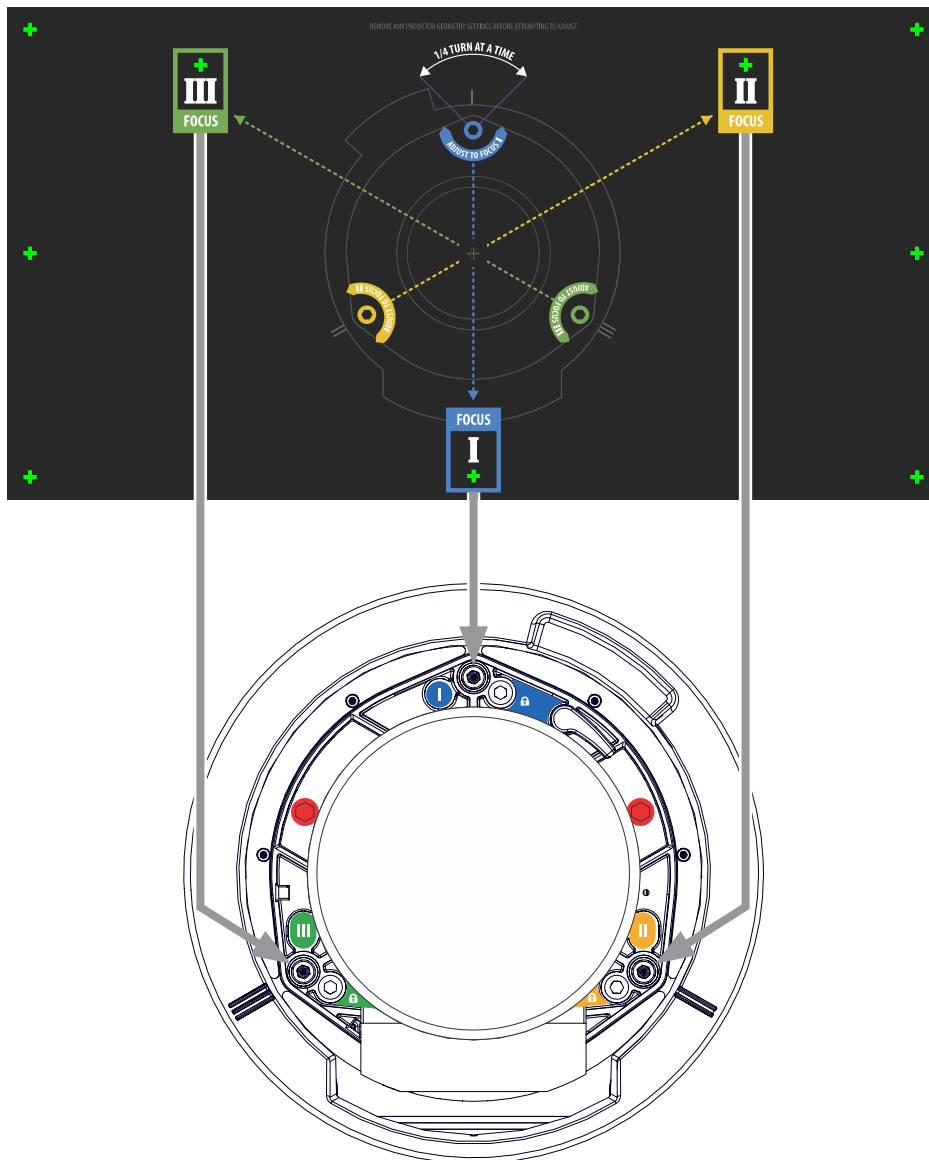

6. Pour régler avec précision la mire à réticule **II**, ajustez la vis de réglage appropriée jusqu'à ce que l'image du réticule soit nette, avec une lumière parasite minimale.
7. Pour régler avec précision la mire à réticule **III**, ajustez la vis de réglage appropriée jusqu'à ce que l'image du réticule soit nette, avec une lumière parasite minimale.
8. Suivant les besoins, répétez les étapes 5 à 7 jusqu'à ce que les trois mires à réticule présentent une mise au point nette.
 - Si la ligne de visée est satisfaisante, passez à l'étape 11.
 - En revanche, si la convergence n'est pas assez précise pour que la qualité d'image soit satisfaisante ou si l'objectif ne se met pas au point sur la plage de distances de projection correcte, passez à l'étape 9.
9. Pour récupérer approximativement la ligne de visée d'origine, positionnez les trois vis de serrage au même niveau que la face avant de la plaque de la monture d'objectif, et en contact avec la plaque interne de la monture.

Pour y parvenir, vous devrez peut-être ajuster les vis de serrage et les vis d'assemblage.

10. Si une autre action est requise, répétez les étapes 2 à 9.
11. Verrouillez les vis de serrage et vérifiez à nouveau la qualité de la ligne de visée.
Serrez les vis de réglage à 2,1 Nm pour éviter qu'elles ne bougent par la suite.

Réglage de la convergence DMD


Un problème de convergence se produit lorsqu'une ou plusieurs couleurs projetées (rouge, vert et bleu) semblent mal alignées lors de l'examen avec une mire de convergence.


Les trois couleurs doivent se superposer pour former des lignes blanches pures à travers l'image. Une ou plusieurs couleurs individuelles mal convergées peuvent s'afficher à côté de certaines lignes ou de toutes les lignes.

Lors du réglage de la convergence, vous ajustez le rouge et le vert sur le bleu.




Si vous portez des lunettes à verres correcteurs lorsque vous effectuez ce réglage, veillez à regarder la mire de réglage selon un angle plat à travers l'axe optique de vos lunettes, et non selon un angle oblique. Cela permet d'éviter l'apparition de l'effet prismatique par lequel la convergence peut paraître décalée en cas d'observation selon un angle oblique.

1. Avant de régler la convergence DMD, assurez-vous que le projecteur a atteint un régime de fonctionnement continu. Si vous passez d'une mire de réglage blanche ou brillante à une mire de réglage de convergence foncée, ou en cas de préchauffage du projecteur à la suite d'un arrêt, observez une période de stabilisation de 15 minutes, de sorte que les composants optiques puissent atteindre un régime continu.
2. Dans la barre d'outils de droite, appuyez sur **Mires de réglage**. 
3. Sélectionnez la mire de réglage **RGB-2K-Convergence** et affichez-la en plein écran.

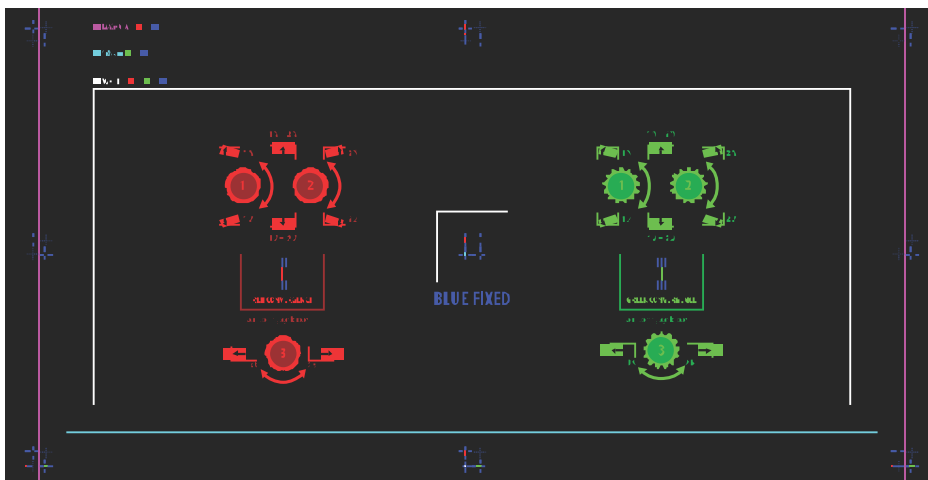

4. Ouvrez la porte de service sur le côté du projecteur.
5. Pour régler les boutons de convergence, utilisez le tournevis de 3 mm fourni avec le projecteur. Si vous procédez à un réglage manuel à l'aide de l'outil, tirez sur les boutons de réglage de convergence pour les activer.

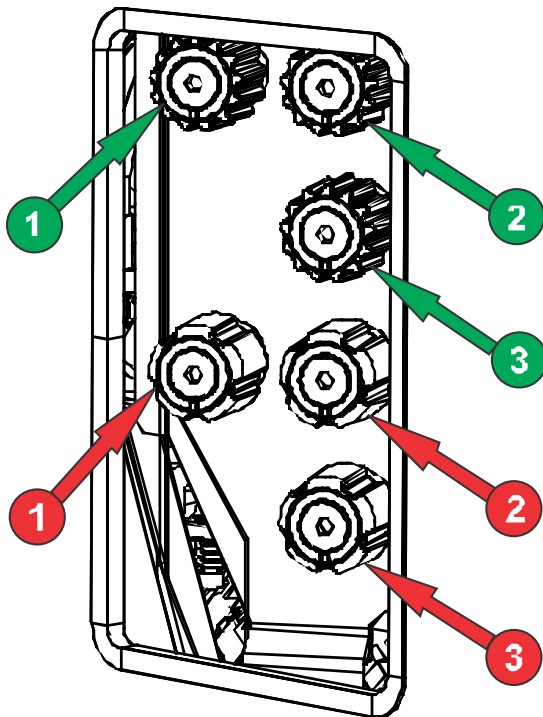

- Utilisez la mire de réglage Convergence pour faciliter le réglage des lignes horizontales et verticales.

Les réglages horizontaux sont effectués à l'aide du bouton 3.

Le réglage de la rotation et de la convergence verticale s'effectue à l'aide des boutons 1 et 2. Christie recommande de faire tourner un bouton d'un quart de tour au maximum avant de régler le deuxième bouton d'un quart de tour. Par exemple, si vous utilisez une seule main, faites tourner le bouton gauche d'un quart de tour, puis le bouton droit d'un quart de tour, et ainsi de suite. Le fait d'ajuster un seul bouton sur une valeur extrême pour le réglage vertical ou rotatoire avant de régler le deuxième bouton peut se traduire par le blocage du mécanisme de convergence.

- Une fois le réglage effectué, enfoncez tous les boutons de réglage de convergence pour les relâcher.

Correction de la couleur à l'écran

Une fois l'installation terminée, d'autres réglages de l'image peuvent s'avérer nécessaires pour corriger la couleur à l'écran.

Par la suite, il se peut que vous deviez créer un fichier MCDG (Measured Color Gamut Data) et configurer un fichier PCT (Pureformity Color™ Technology) pour parvenir à une uniformité optimale de la luminosité et des couleurs.

Pour plus d'informations sur la gestion des paramètres de couleur, consultez le *CP2315-RGB User Guide* (P/N: 020-102768-XX).

Mentions réglementaires

Ce produit est conforme aux réglementations et normes les plus récentes en matière de sécurité du produit, ainsi qu'aux exigences environnementales et de compatibilité électromagnétique (CEM).

Sécurité

- CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 – Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales
- ANSI/UL 60950-1 – Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales
- CEI 60950-1 CEI/EN 60950-1 – Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales
- CEI 62471 – Sécurité photobiologique des lampes et appareils utilisant des lampes
- ANSI Z136.1 (2014) – Safety of Lasers
- CEI/EN 60825-1 – Sécurité des appareils à laser – Partie 1 : classification des matériels et exigences
- CEI/EN 62471-5 – Sécurité photobiologique des lampes et appareils utilisant des lampes – Partie 5 : projecteurs d'images

Compatibilité électromagnétique

Émissions

- FCC CFR47, section 15, sous-section B, classe A — Radiations accidentelles
- CAN ICES-003 (A)/NMB-003 (A) – Matériels de traitement de l'information (y compris les appareils numériques) – Limites et méthodes de mesures
- CISPR 32/EN 55032, Classe A – Compatibilité électromagnétique des appareils multimédias – Exigences en termes d'émission
- CEI 61000-3-2/EN61000-3-2 : Limites pour les émissions de courant harmonique
- CEI 61000-3-3/EN61000-3-3 : Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement

Immunité

- Exigences CEM CISPR 24/EN55024 – Matériels de traitement de l'information

Protection de l'environnement

Directive de l'UE (2011/65/UE) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que les amendements officiels applicables.

Règlement (CE) N° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et les amendements officiels applicables.

Directive de l'UE (2012/19/UE) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et les amendements officiels applicables.

Ministère de l'industrie de l'information de Chine (ainsi que 7 autres agences gouvernementales), Ordre n° 32 (01/2016) sur le contrôle de la pollution causée par les produits d'information électroniques, les limites de concentration de substances dangereuses (GB/T 26572 - 2011) et les exigences de marquage de produits applicables (SJ/T 11364 -2014).

Corporate offices

Christie Digital Systems USA, Inc.
Cypress
ph: 714 236 8610

Christie Digital Systems Canada Inc.
Kitchener
ph: 519 744 8005

Worldwide offices

Australia
ph: +61 (0) 7 3624 4888

Brazil
ph: +55 (11) 2548 4753

China (Beijing)
ph: +86 10 6561 0240

China (Shanghai)
ph: +86 21 6278 7708

France
ph: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
ph: +49 2161 664540

India
ph: +91 (080) 6708 9999

Japan (Tokyo)
ph: 81 3 3599 7481

Korea (Seoul)
ph: +82 2 702 1601

Mexico
ph: +52 55 4744 1790

Republic of South Africa
ph: +27 (0)11 510 0094

Russian Federation
and Eastern Europe
ph: +36 (0) 1 47 48 100

Singapore
ph: +65 6877 8737

Spain
ph: +34 91 633 9990

United Arab Emirates
ph: +971 4 3206688

United Kingdom
ph: +44 (0) 118 977 8000

United States (Arizona)
ph: 602 943 5700

United States (New York)
ph: 646 779 2014

Independant sales consultant offices

Italy
ph: +39 (0) 2 9902 1161



For the most current technical documentation, visit www.christiedigital.com.

